


사용방법

⚠ 경고

좌우, 경사, 상하 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하세요.


■ 좌우 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 좌우로 밀면 약 85도 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

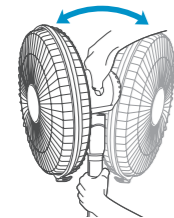


■ 경사 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

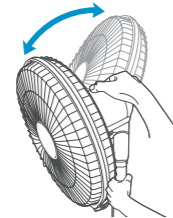


■ 상하 조절

높이를 조절할 때는 높낮이 봉을 끼워서 사용하세요.

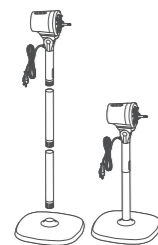

■ 코드선 보관

제품 본체에 있는 코드선은 정리한 후 묶어서 보관하세요.

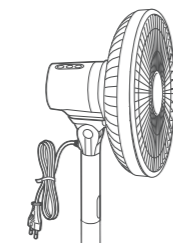

■ 조작부

- 전원 플러그를 콘센트에 끼우고 본체 또는 리모컨의 [전원(⏻)] 버튼을 누르세요.
- 반드시 AC 220 V 인지 확인하세요.
- 본체의 [바람세기(+)] 버튼 또는 리모컨의 [바람세기+/-] 버튼으로 원하는 바람세기를 조절할 수 있습니다.
- 본체의 [바람세기(+)] 버튼을 누를때마다 1단계씩 조절할 수 있습니다.
- 리모컨의 [바람세기+/-] 버튼으로 미세하게 바람세기를 조절할 수 있습니다.
- 바람세기는 최대 26단계까지 조절할 수 있습니다.
- 본체의 [바람세기(+)] 버튼을 길게 누르거나, 리모컨의 [타이머+, 타이머-] 버튼으로 예약꺼짐 설정이 가능합니다.
- 1시간 단위로 예약꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.
(최대 24시간까지 설정 가능)
- 본체의 표시부에 설정된 시간이 표시됩니다.
- 본체 또는 리모컨의 [회전(↻)] 버튼을 누르세요.
- 좌우 회전이 시작됩니다.
- 좌우 회전 시 [회전(↻)] 버튼을 누르면 회전을 정지합니다.
- 본체의 [회전(↻)] 버튼을 길게 누르거나, 리모컨의 [모드(⚙)] 버튼을 반복하여 누르세요.
- [일만풍] 또는 [수면풍(☾)] 모드로 작동됩니다.
- 수면풍일 때 표시창에 01, 02, 03 으로 표시됩니다.
01: 1~8단 / 02: 9~18단 / 03: 19~26단
- 리모컨의 [절전] 버튼을 누르면 표시창이 꺼집니다.
- 표시창을 다시 나타내려면 아무 버튼이나 누르세요.

* 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.
* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.
* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

기타

손질 및 보관방법

- 선풍기를 깨끗이 손질할 때 헹굼을 합성 세제나 비누물에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헹굼으로 거품이 남아있지 않도록 닦아내세요.
- 마른 헹굼으로 물기를 깨끗이 제거하세요.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.
 - 선풍기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
 - 벤젠, 시너, 알코올 등은 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)
 - 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요. 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요. 전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	안전망이 확실히 조립되어 있는지 확인하세요. 안전망이 변형되어 날개가 닿는지 확인하세요. 날개가 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정하세요. 전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요. 날개 고정구를 완전히 고정하세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.

제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-S3521DK
날개크기	35 cm
정격전압 (본체)	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	22 W
제품중량 (본체)	약 4.95 kg

보증서

제품명	스타리온 선풍기	모델명	SF-S3521DK
Serial NO.		구입 대리점	점
구입일	년 월 일	판매 금액	₩

선풍기의 품질보증기간은 2년 부품 보유기간은 5년입니다.

서비스에 대하여

- 저희 스타리온에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 콜로버 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 보상 안내		보상 내용	
소비자 피해 유형		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	유상 수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환 불가능 시	무상 수리	
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (3회째)	제품 교환 또는 무상 수리	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품 교환 또는 무상 수리	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리 불가능 시		
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	소비자가 수리 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)	제품 교환	
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리	별도 경하는 당사 기준에 준함
	유상 수리	유상 수리	유상 수리

- 천재지변(화재, 열해, 가스, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자거나 외부 원인으로 인한 경우
- 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우

- 스타리온은 "불친절 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- 상기 보상 기준은 재경경제부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임 - 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질이 투입 (물, 음식, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 스타리온 제품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 필터 등) 스타리온 제품은 서비스센터에서 구입 가능
- 사용 전압을 오(誤)인하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- 스타리온 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 스타리온 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

스타리온

부산광역시 해운대구 반여로 41번길 36(반여동) ㈜스타리온 콜로버서비스: 1588-2203
이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



STARION

www.starion.co.kr


ELECTRIC FAN

SF-S3521DK

스타리온 선풍기 사용설명서

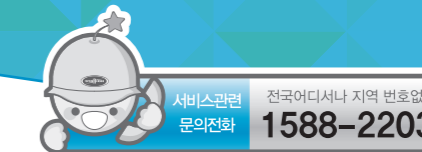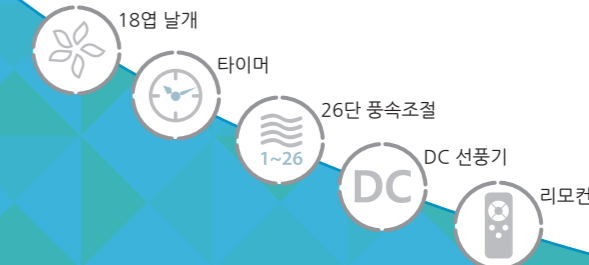

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

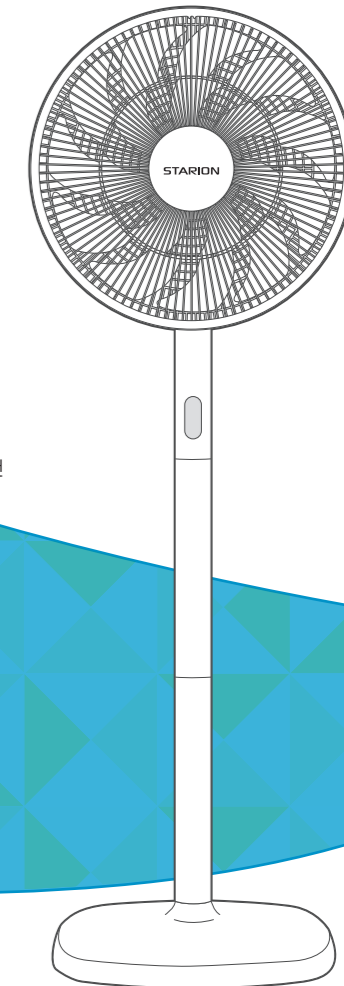

안전을 위한 주의사항

- ▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 경고** 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위급 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- 경고** 지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.
- 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

금지로 나타냅니다.	접촉금지를 나타냅니다.	물 접촉 금지를 나타냅니다.
분해 금지를 나타냅니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	

<p>경고</p> <p>절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요. 제품파손 및 상해의 위험이 있습니다.</p>
<p>가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요. 질식사의 우려가 있습니다. (특히, 어린이, 환자, 노약자에게는 좋지 않습니다.)</p>	<p>안전망 위에 수건, 옷, 기타 천을 올려 놓지 마세요. 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.</p>	<p>안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.</p>

<p>경고</p> <p>청소 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.</p>	<p>전용 콘센트를 사용하세요. 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>플러그와 코드선을 점검하세요. 전원코드가 파손된 경우에는 소비자 상담실에 의뢰하여 코드를 교환하세요.</p>	<p>전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.</p>
<p>전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.</p>
<p>안전망이 분리된 상태에서 제품을 조절하지 마세요. 상해의 원인이 됩니다.</p>	<p>온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요. 제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.</p>

<p>주의</p> <p>분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용제제를 사용하지 마세요. 변질, 변색, 녹 발생의 원인이 됩니다.</p>	<p>경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요. 제품 파손의 원인이 됩니다.</p>
<p>제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요. 감전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.</p>	<p>조립 체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하세요. 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.</p>

※ 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.
 ※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

각 부분의 명칭 및 조립 방법

경고 • 본체를 조립 또는 분해시 선풍기의 헤드부분에 부딪혀 상해를 입지 않도록 주의하세요.

도출부, 동작부, 모터부, 전원 코드, 높이 조절부, 표시부, 본체 조작부, 리모컨 조작부, 스탠드

후망(안전망), 날개, 전망(안전망), 후망고정너트, 스피너, 표시부, 본체 조작부, 리모컨 조작부

바람세기 버튼, 회전버튼, 전원버튼, 타이머 +, - 바람세기 +, -, 회전버튼

- 1 스피너, 후망 고정너트를 분해하세요.**

 - 모터부에서 스피너와 후망 고정너트를 각각 (풀림) 방향으로 돌려서 분해하세요.
 - 본체 하단에 체결되어 있는 스탠드 고정너트를 분해하세요.
- 2 본체를 스탠드에 조립하세요.**

 - 높낮이 봉 두개중 하나를 스탠드의 조립구멍에 맞춘 뒤 돌려 끼워줍니다.
 - 본체를 높낮이 봉에 맞춰 돌려 끼워 고정시킵니다.
 - 좀 더 높게 사용하고 싶으시면 본체를 끼우기 전 높낮이 봉을 하나 더 끼운 뒤, 그 위에 본체를 맞춰 조립해주세요.
- 3 후망을 조립하세요.**

 - 모터부의 도출부와 후망구멍이 일치하도록 끼운 후 시계방향으로 돌려 고정하세요.
 - 후망 고정너트를 [잠김] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.
- 4 날개를 조립하세요.**

 - 날개를 모터 샤프트에 끼우세요. 이때 날개의 0자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추세요.
 - 스피너를 [잠김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.
- 5 전망을 조립하세요.**

 - 망외링의 홈과 후망의 홈을 잘 맞추어 끼웁니다.
 - 망외링 하부의 잠금표시를 확인하여 전망과 후망을 잠근 뒤 잠금표시 방향(시계방향)으로 돌리세요.
 - 후망 하부의 나사 고정홈과 전망 하부의 잠금표시 가운데의 점이 일치되도록 맞추세요.
- 6 전망 하부의 홈을 고정나사로 고정하세요.**

 - 망외링의 하부에 있는 홈을 확인하여 고정나사를 고정하세요.
 - 전망을 분해할 때는 조립의 역순으로 하세요.