

사용방법

예약꺼짐 설정하기

본체 또는 리모컨의 타이머(ⓐ)버튼을 반복적으로 눌러 원하는 예약시간을 선택하세요.

예약시간이 선택 되고, 설정된 시간이 지난 후 자동으로 꺼집니다. 최대 8시간까지 설정할 수 있습니다. 표시부에서 예약시간을 확인하세요.



예 : [1H] [2H] 동시 표시 => 3시간
[1H] [2H] [5H] 동시 표시 => 8시간

회전 선택하기

본체 조작부

본체의 회전(ⓐ) 버튼을 반복적으로 눌러 회전모드를 선택하세요.

- 한 번 누르면 좌우로 회전하며 [좌우회전] 표시등이 켜집니다.
- 두 번 누르면 상하로 회전하며 [상하회전] 표시등이 켜집니다.
- 세 번 누르면 상하좌우 동시에 회전하며 [좌우회전] 및 [상하회전] 표시등이 동시에 켜집니다.
- 네 번 누르면 회전기능이 정지되며 표시등이 꺼집니다.

리모컨 조작부

리모컨의 상하회전(ⓑ) 버튼 또는 좌우회전(ⓒ) 버튼을 사용하여 회전모드를 선택하세요.

- 상하회전(ⓑ) 버튼을 누르면 [상하회전] 표시등이 켜지고 상하로 회전합니다.
- 좌우회전(ⓒ) 버튼을 누르면 [좌우회전] 표시등이 켜지고 좌우로 회전합니다.
- [상하회전] 표시등과 [좌우회전] 표시등이 동시에 켜진 경우 상하좌우 동시에 회전합니다.
- 각 버튼을 다시 한번 누르면 표시등이 꺼지며 회전을 멈춥니다.



※ 제품을 이동할 때 전원플러그를 뽑고 손잡이를 이용하세요.

※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

기타

손질 및 보관방법

- 1 제품 손질시, 부드러운 천이나 헝겊을 합성세제나 비누물에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 남아있지 않도록 닦아 내세요.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하세요.
- 3 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

- 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
- 손질할 때 벤젠, 시너, 알코올 등은 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다)
- 전기가 통하는 부분(모터, 조작부 등)에는 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 날개를 청소하기 위해 임의로 제품을 분해하지 마세요.

고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
제품이 작동하지 않는 경우	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요.
	전원코드가 손상되었는지 확인하세요.	서비스 대리점에 연락하세요.
리모컨이 작동되지 않는 경우	건전지가 소모되지 않았나요?	새 건전지로 교체하세요
	건전지가 올바르게 넣어졌나요?	건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인해주세요
	리모컨 수신부에 장애물이 있지 않나요?	장애물을 제거하세요.

제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-C3011D
날개크기	30 cm
전원	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	20 W
제품크기	(폭) 340 mm × (깊이) 256 mm × (높이) 398 mm
제품중량	약 2.8 kg



보증서

제품명	스타리온 써큘레이터	모델명	SF-C3011D
Serial NO.		구입 대리점	점
구입일	년 월 일	판매 금액	₩

선품기의 품질보증기간은 2년 부품 보유년한은 5년입니다.

서비스에 대하여

- 저희 스타리온에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 콜로버 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 보상 안내		보상 내용	
소비자 피해 유형		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	유상 수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환 불가능 시	무상 수리	
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	제품 교환 또는 무상 수리	
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)			
수리 불가능 시	유상 수리	유상 수리	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환	유상 수리	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리	
제품 구입 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)	제품 교환	유상 수리	
수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리	
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리	
• 천재지변(화재, 열해, 가스, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우			
• 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
• 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우			
• 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우	유상 수리	유상 수리	
• 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우			
• 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우			

- 스타리온은 "불친절 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
- 상기 보상 기준은 재경경제부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임 - 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

1. 제품 내에 이물질이 투입 (물, 음식, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. 스타리온 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 필터 등) 스타리온 정품은 서비스센터에서 구입 가능
5. 사용 전압을 오(誤)인하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
7. 스타리온 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. 스타리온 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키지 않으면 오래 사용할 수 있습니다.)
10. 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

스타리온

부산광역시 해운대구 비어로 41번길 36(비어동) ㈜스타리온 콜로버서비스: 1588-2203
이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.




STARION

www.starion.co.kr

AIR CIRCULATOR

SF-C3011DJ

스타리온 써큘레이터 사용설명서

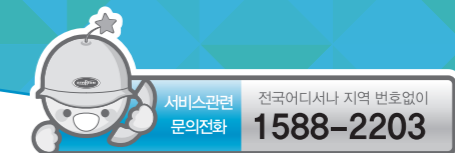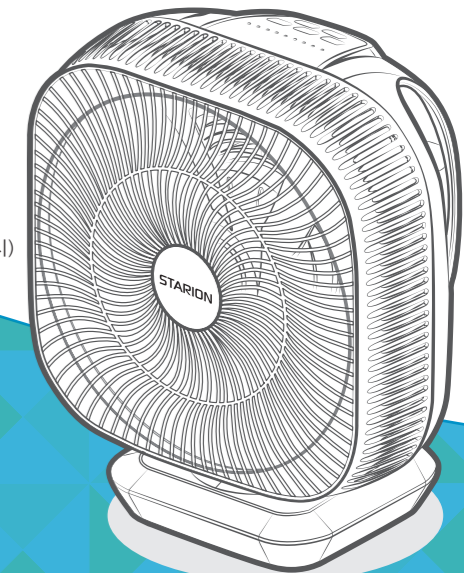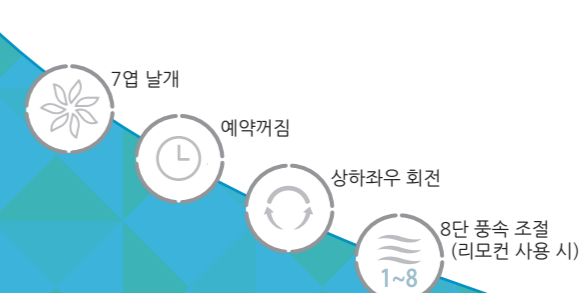

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

- ▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 경고** 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위급 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- 경고** 지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.
- 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

금지불을 나타냅니다.	접촉금지를 나타냅니다.	물 접촉 금지를 나타냅니다.
분해 금지를 나타냅니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	

경고

절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요. 제품파손 및 상해의 위험이 있습니다.

가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요. 질식사의 우려가 있습니다. (특히, 어린이, 환자, 노약자에게는 좋지 않습니다.)

안전망 위에 수건, 옷, 기타 천을 올려 놓지 마세요. 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.

외출하거나 사용하지 않을 때, 사용 중 이동할 경우 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요. 화재의 위험이 있습니다.

경고

청소 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.

전용 콘센트를 사용하세요. 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하세요. 전원코드가 파손된 경우에는 소비자 상담실에 의뢰하여 코드를 교환하세요.

전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

안전망을 분리하지 마세요. 제품 고장의 원인이 됩니다.

온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요. 제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.

주의

분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용제제를 사용하지 마세요. 변질, 변색, 녹 발생의 원인이 됩니다.

경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요. 제품 파손의 원인이 됩니다.


제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요. 감전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.

직사광선이 직접 비추는 곳에 제품을 놓아두지 마세요. 제품의 변색, 변형의 원인이 됩니다.

※ 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.
 ※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

각 부분의 명칭

각 부분의 명칭

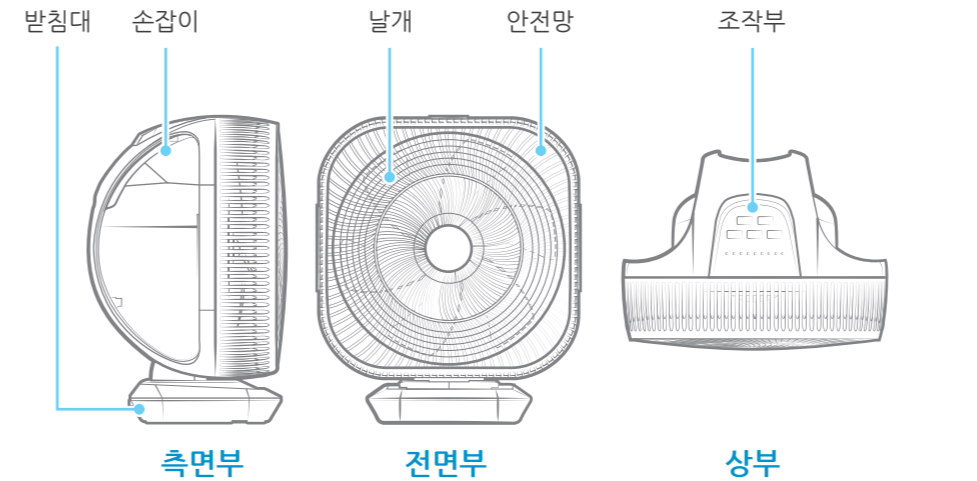

본체 조작부

타이머, 회전, 바람세기, 전원, 모드, 좌우회전, 모드, 타이머, 전원, 모드

리모컨 조작부

전원, 바람세기, 좌우회전, 상하회전, 타이머, 모드

LED 표시등

사용 방법

전원 켜기 / 끄기

본체의 전원 코드(220V 전용)를 꽂고 본체 또는 리모컨의 전원(⏻) 버튼을 누르면 제품이 작동됩니다.

본체 또는 리모컨의 전원(⏻) 버튼을 다시 한번 누르면 작동을 멈춥니다.

- 참고**
- 전원 플러그 연결 시 반드시 겹치된 220V 전용 콘센트를 사용하세요.
 - 사용전 제품을 경사지지 않은 장소에 위치하세요.

바람세기 선택하기

본체의 바람세기(≡) 버튼 또는 리모컨의 바람세기(≡) 버튼을 누르세요.

- 중 → 강 → 약 순으로 작동합니다.
- 해당 버튼을 누르면 LED 표시등이 켜집니다.

리모컨 작동시에는 8단계 풍속이 선택 가능합니다.

- 총1 → 총2 → 총3 → 강 → 약1 → 약2 → 약3 → 약4 순으로 작동합니다.

바람모드 선택하기

본체의 모드(⌘) 버튼 또는 리모컨의 모드(⌘) 버튼을 반복적으로 누르세요.



- 한번 누르면 자연풍이 실행되며 모드 표시등이 적색으로 켜집니다.
- 두번 누르면 수면풍이 실행되며 모드 표시등이 청색으로 켜집니다.
- 일반풍일 경우에는 표시등이 켜지지 않습니다.