

STARION

www.starion.co.kr

TOWER FAN

SF-T402 Series

스타리온 타워팬 사용설명서



자연바람/수면바람



예약꺼짐/켜짐



좌우 회전




5단 풍속 조절



서비스관련
문의전화

전국어디서나 지역 번호없이

1588-2203

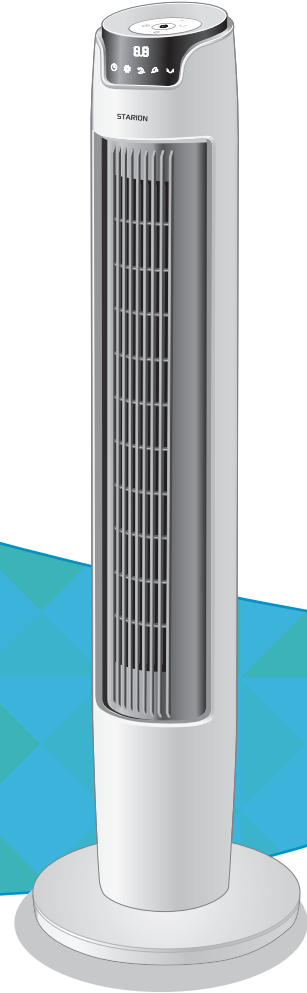

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

- ▶ 주의사항은 “경고”, “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.
- ▶ 아래 기호들은 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- ▶ 기호가 표시된 부분은 위험 발생을 피하기 위해 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

 **경고**

 **주의**

지키지 않았을 경우, 사망이나 심각한 상해가 발생할 가능성이 있는 경우

지키지 않았을 경우, 경미한 상해나 재산상의 손해가 발생할 가능성이 있는 경우.



금지사항을 나타냅니다.

경고


- 표시된 정격 전압으로만 작동시키세요. 전원 플러그는 반드시 **220 V** 전용 콘센트를 사용하세요.
 - 고장이나 누전의 원인이 됩니다.
 - 전기적 연결사양은 국가 또는 지역 규정에 따라야 합니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마세요.
 - 감전 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 코드를 구부리거나 가공, 가열 등으로 파손 시키거나 전선 위에 날카로운 물건, 무거운 물건 등을 올려 놓아 피복을 손상시키지 마세요.
 - 화재 및 감전의 위험이 있습니다.



- 제품의 본체와 전원 플러그의 핀, 접촉 부분에 먼지나 물이 닿지 않도록 주의하시고 마른 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.
 - 전원 플러그에 이물질이 있을 경우, 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.



- 본 제품은 실내 전용으로 사용하고 본체와 받침대를 조립하기 전에 전원을 연결하지 마세요.
 - 상해 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 다른 용도로 분리, 개조, 수리하지 마시고 각 부분을 분리하여 가동하지 마세요.
 - 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품이 작동 중 중복되지 않게 반드시 평평한 바닥에서 조립하시고 조립된 상태가 반듯하고 견고한지 확인 후 작동해 주세요.
 - 사용 중 제품이 넘어져 상해, 파손의 원인이 됩니다.

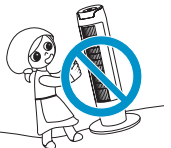

- 전원 코드나 플러그에 발열 및 손상이 있을 경우 사용을 중단하고 서비스센터로 연락하세요.
 - 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.
- 전원 연결 시 플러그가 콘센트에 확실하게 꽂혔는지 확인하세요.
 - 바르게 꽂히지 않은 경우 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.
- 하나의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 사용하지 마세요.
 - 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



- 전원 플러그를 뺄 때는 전선을 잡아 당기지 마시고 플러그를 잡고 빼 주세요.
 - 전선 안의 선이 끊어지면 화재 및 감전의 위험이 있습니다.



- 제품이 작동 중일 때 손가락, 연필 등 기타 물질을 내부로 넣어 회전 작동에 방해가 되지 않도록 주의하세요.
 - 날개의 파손, 고장, 화재의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의하세요.
- 제품 위에 천 소재의 수건, 옷 등을 걸어 놓지 마세요.
 - 천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며 비정상적인 작동으로 화재의 원인이 됩니다.




- 제품을 밀폐된 공간에서 가까이 두고 사용하지 마세요.
 - 특히 어린이, 환자, 노약자는 더욱 좋지 않습니다.



안전을 위한 주의사항

주의

- 촛불, 담뱃불 등을 올려놓거나 난방기구, 열기구 등 열원과 가까운 곳에서 보관/사용하지 마세요.
- 화재의 원인이 됩니다.

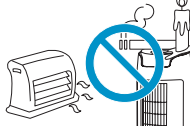


- 가스, 전기, 버너 등 가연성 가스나 인화성 물질 등이 있는 곳에 보관하지 마세요.
- 폭발의 위험이 있으며 제품이 변형 및 변색 될 수 있습니다.




- 제품 청소 시 분무식 살충제, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마시고 사용설명서에 제시된 방법에 따라 손질하여 주세요.
- 제품이 손상될 수 있고 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용 전 반드시 사용설명서에 따라 정확히 조립하여 사용하세요.
- 임의로 조작할 경우 고장, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품이 파손된 부분이 있거나 비정상적인 작동, 이상한 소음 발생 시, 반드시 서비스센터로 연락하여 자격을 갖춘 전문 기술자에게 수리 받으세요.
- 제품 이상 시 계속 사용하면 고장, 화재, 상해의 위험이 있습니다.
- 문 옆이나 출입구, 창문 옆 등 바람이 부는 곳에서 보관/사용하지 마세요.
- 제품이 넘어져 손상되거나 커튼, 이물질 등에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이나 노약자 등 부적절한 사용 가능성이 있는 사용자가 조작하는 것을 자제해 주세요.
- 화재, 감전의 원인이 되며 제품을 오용하여 부상을 입을 수 있습니다.

- 제품을 물이나 액체류에 담그거나 닿지 않게 하시고 기름, 연기, 먼지, 습기가 많은 곳(화장실), 물(빗물)이 튀는 곳에서 보관/사용하지 마세요.

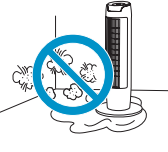

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

- 제품을 이동시키거나, 청소 및 서비스를 받을 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트와 분리 후 진행해 주세요.

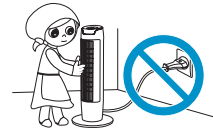

- 제품을 던지거나 떨어뜨려 충격으로 파손되지 않도록 주의하세요.

- 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

- 사용 중에 전원 플러그를 뽑지 마세요.

- 제품을 사용하는 동안 수시로 점검해 주세요.

- 제품 회전 작동 시 소음, 회전 날개, 회전 속도 등이 초기 상태와 같이 정상적으로 작동하는지 확인해 주세요.

- 모터, 전원선에 발열이 되지는 않는지 확인해 주세요.

- 실외나 직사광선이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 고장, 화재의 원인이 됩니다.


- 제품을 장시간 사용하지 않을 때, 천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

- 절연 약화에 따른 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.
- 화재의 원인이 됩니다.


- 제품 폐기처리 시 반드시 지정된 처리 절차에 맞게 처리하세요.

제품의 구성 및 각부 명칭

제품의 구성

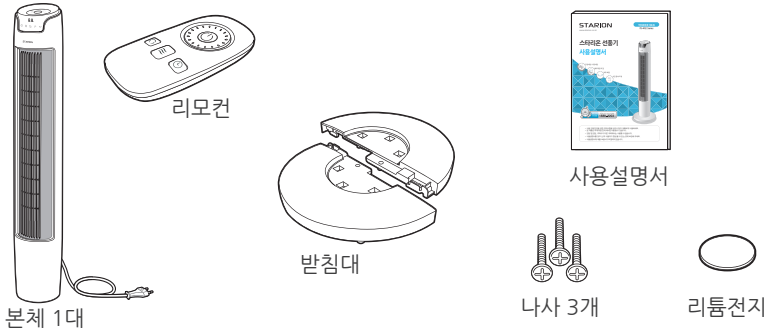


각부 명칭

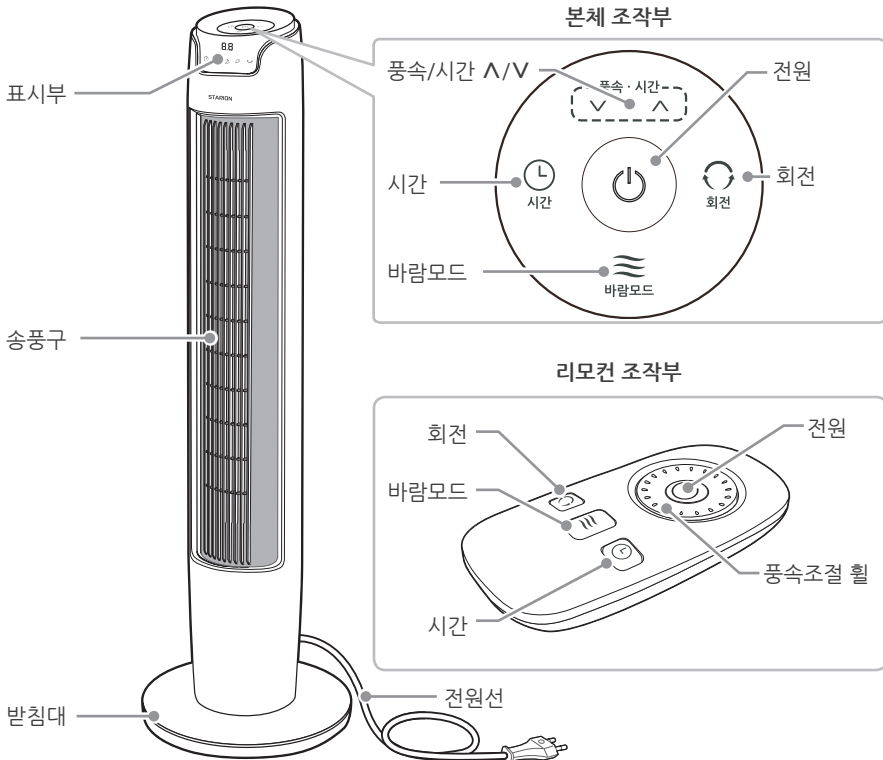

조립하기


1 전면 받침대와 후면 받침대를 조립하세요.

- 전면받침대와 후면 받침대의 고정클립과 클립홈 위치를 맞추어 끼워 주세요.
- 고정클립을 시계방향 또는 시계반대방향으로 90도 회전하여 고정하세요.

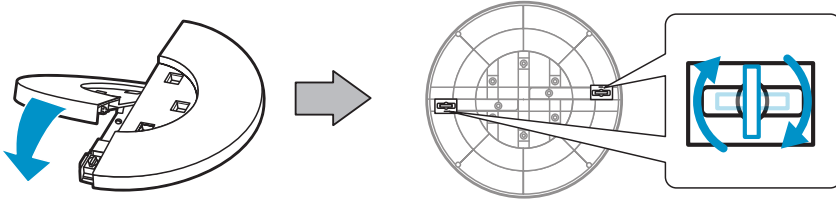


2 본체와 받침대를 조립하세요.

- 본체의 돌출구를 조립된 받침대의 돌출구홈에 맞추어 조립하세요.
- 동봉된 나사를 사용하여 본체와 받침대를 단단히 고정하세요.

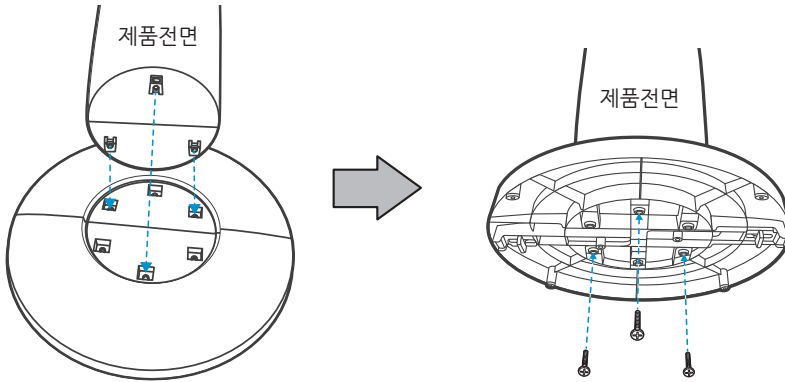

동작하기


리모컨 사용하기

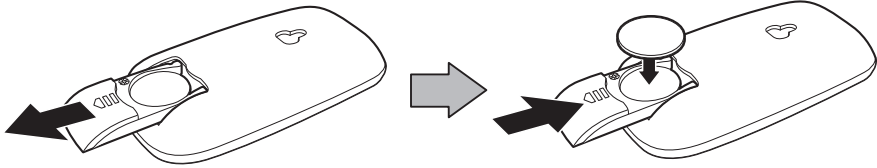

- 1 위 그림과 같이 화살표 방향으로 배터리 커버를 열어 주세요.
- 2 리튬전지의 + 방향이 하늘을 향하도록 삽입한 후 배터리 커버를 닫아 주세요.


! 참고

- CR2032 리튬전지 (동전형, 3 V)를 사용하세요.
- 리모컨 작동이 정상적이지 않을 때에는 건전지 상태를 확인 후 새 리튬전지로 교환하세요.
- 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요.
- 리모컨 사용 후 지정된 장소에 보관하시고 장시간 사용하지 않을 때에는 건전지를 분리하여 보관하세요.
- 리모컨 사용 시 아래 그림과 같이 센서 감지영역을 확인하시고 장애물이 없는 상태에서 조작하세요.

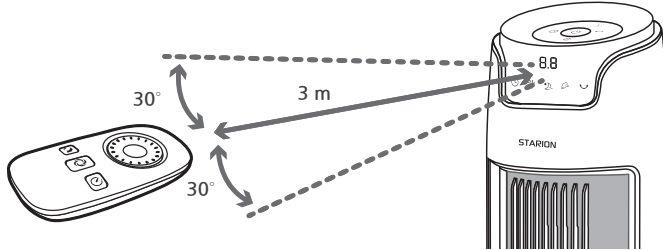


동작하기

표시부

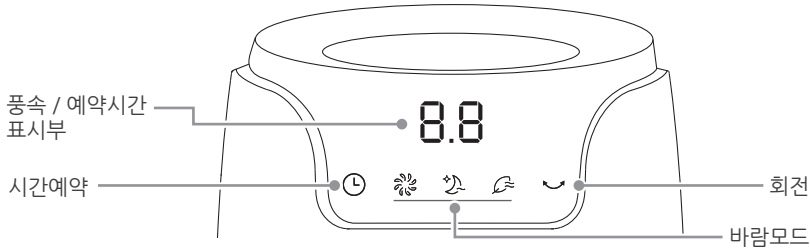

- 표시부의 LED는 일정 시간이 지나면 자동으로 꺼집니다. LED가 꺼진상태에서 임의의 버튼을 누르면 LED가 다시 켜집니다.

전원 켜기 / 끄기

본체의 전원 코드(220V 전용)를 꽂고 본체 또는 리모컨의  (전원) 버튼을 누르면 알림음과 함께 작동을 시작합니다.

본체 또는 리모컨의  (전원) 버튼을 다시 누르면 작동을 멈춥니다.

참고

- 전원 플러그 연결 시 반드시 접지된 220V 전용 콘센트를 사용하세요.

풍속 조절하기

본체 조작부: 본체 조작부의 풍속·시간 (A 또는 V) 버튼을 눌러 바람의 세기를 선택하세요.

리모컨: 리모컨의 풍속조절 휠을 시계방향 또는 반시계방향으로 돌려 원하는 바람의 세기를 선택하세요.

바람모드에 따라 선택 가능한 풍속이 다릅니다. 각 모드별 풍속은 아래의 그림과 같이 선택 가능합니다. 표시부에서 선택한 풍속을 확인하세요.



동작하기

회전하기

본체 조작부 또는 리모컨의 ⌚ (회전) 버튼을 눌러 회전모드를 선택 또는 해제할 수 있습니다. 표시부를 확인하세요.



바람모드 선택하기

원하는 모드를 설정할 수 있습니다. 본체 조작부 또는 리모컨의 ≡ (바람모드) 버튼을 반복적으로 눌러 원하는 모드를 선택하세요.

표시부에서 아래의 바람모드를 확인하세요.



보통바람 모드: 바람세기 메뉴에서 선택한 바람 세기로 작동합니다.



자연바람 모드: 자연 바람과 흡사하게 작동합니다.



수면바람 모드: 수면에 적당한 아주 약한 바람으로 작동합니다.

예약꺼짐 / 예약켜짐 설정하기


기기가 작동중일 때 예약시간을 설정한 경우 설정된 시간이 지난후 자동으로 꺼지며, 기기가 멈춰있을 때 예약시간을 설정한 경우 설정된 시간이 지난 후 자동으로 작동합니다.

본체 조작부: 본체 조작부의 ⌚ (시간) 버튼을 누른 후 풍속·시간 (Λ 또는 V) 버튼을 눌러 예약시간을 선택하세요.

리모컨: ⌚ (시간) 버튼을 반복적으로 눌러 예약시간을 선택하세요.


최대 12시간까지 설정할 수 있습니다.

10시간까지 0.5시간(30분) 단위로 설정 가능하며 10시간부터 12시간까지 1시간 단위로 설정합니다. 표시부에서 예약시간을 확인하세요.

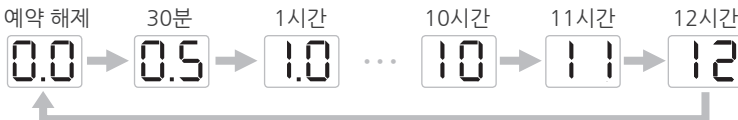


손질 및 보관방법


- 청소 시 아래 설명된 방법으로만 분리·조립해 주세요.

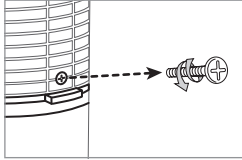

분리1) 본체 후면 흡입구 뚜껑에 고정되어 있는 나사를 분리하세요.

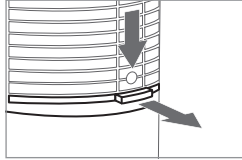

분리2) 뚜껑을 아래로 누른 후 앞으로 당겨 본체와 분리하세요.

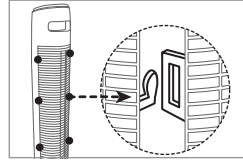

조립) 본체 후면에 6개의 조립홈과 뚜껑을 맞추어 끼운 후 나사로 고정시키세요.

- 본체 후면 뚜껑 분리 시 또는 청소하기 전 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 청소할 때는 부드러운 수건이나 중성세제를 사용하세요.
- 청소 후 물기나 습기를 완전히 제거한 후 습기가 없는 곳에 보관하세요.
- 청소 시 제품 내부에 물기가 스며들지 않게 주의하세요.
- 진공청소기나 브러쉬 노즐로 먼지를 제거하세요.
- 손질 시 벤젠, 시너(신나) 등을 사용하면 제품의 변색 및 변형의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.
- 오래 사용을 하지 않을 때에는 청소 후 상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.
- 리모컨을 사용하지 않을 때에는 리튬전지를 분리한 후 보관하세요.

고장 신고 전 확인 사항

㉠ 전원이 켜지지 않나요?

- ㉠ 전원 플러그가 바르게 꽂혀 있는지 연결 상태를 확인하세요.
- ㉠ 정전 현상이 아닌지 확인해 주세요.

㉡ 바람의 세기가 약한가요?

- ㉡ 흡입구에 먼지나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 흡입구의 이물질 제거 시 진공청소기나 브러쉬 노즐로 제거하세요.
- ㉡ 설명서에 표기된 정격 전압(220 V)이 맞는지 확인하세요.

㉢ 리모컨이 제대로 작동하지 않나요?

- ㉢ 리튬전지 장착 상태를 확인하거나 새 리튬전지로 교환해 보세요.
- ㉢ 원격제어 범위를 벗어나지는 않았는지 확인하세요. (6쪽 참조)

㉣ 비정상적인 소음이나 심한 진동이 발생하나요?

- ㉣ 사용설명서와 같이 바르게 조립되었는지 점검하세요. (5쪽 참조)

제품 폐기 시 주의 사항

- 분류되지 않은 전기제품 폐기물로 처리하지 마시고 반드시 분리수거 시설을 이용해 폐기해 주세요.
- 제품의 수명이 다하거나 수리가 불가능한 고장이 발생하여 제품을 폐기할 때 해당 지역의 법규에 따라 제품을 폐기하세요.
- 전자 제품은 매립으로 처리하는 경우, 유해 물질이 지하수로 누출되어 심각한 환경오염을 일으킬 수 있습니다.
- 분류되지 않은 일반 쓰레기로 제품을 폐기하지 마십시오.
- 특수한 처리를 위해 별도로 폐기물의 수집이 필요합니다.

기타

제품규격

모델명	SF-T402 Series
소비전력	45 W
정격전압	220 V / 60 Hz
제품크기	(폭) 323 mm × (깊이) 323 mm × (높이) 1110 mm
제품무게	약 5.4 kg (포장제외)
종류	타워형
사용장소	실내용

- 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.
- 이 제품은 한국 전용 (220 V / 60 Hz) 제품으로 해외 지역에서는 사용이 불가합니다.

서비스 안내

클로버서비스 (A/S센터)	1588-2203
본사주소	부산광역시 금정구 금사동 80-5번지
고객상담 운영시간	월요일 ~ 금요일: 08:00 ~ 19:00 토요일: 08:00 ~ 16:30 일요일은 전화 상담이 불가능합니다.
스타리온본사 홈페이지	http://www.starion.co.kr

- 소모품을 추가 구입 및 교체하실 경우 A/S센터에 문의한 후 구입하세요.

보증서

제품명	스타리온 타워형 선풍기	모델명	SF-T402 Series
Serial NO.		구입 대리점	점
구입일	년 월 일	판매금액	₩

선풍기의
품질보증기간은 2년,
부품 보증기간은 5년
입니다.

서비스에 대하여

- 저희 스타리온에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 클로버 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 보상 안내

소비자 피해 유형	보상 내용		
	보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	유상 수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	제품 교환 또는 무상 수리	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)	제품 교환		
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
<ul style="list-style-type: none"> • 천재지변(화재, 염해, 가스, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 • 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 • 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 • 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 • 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 • 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우 	유상 수리	유상 수리	


- 스타리온은 "불친절 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- 상기 보상 기준은 재정경제부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.

우상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임 - 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

1. 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. 스타리온 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 필터 등) 스타리온 정품은 서비스센터에서 구입 가능
5. 사용 전압을 오(誤)인하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
7. 스타리온 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. 스타리온 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10. 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

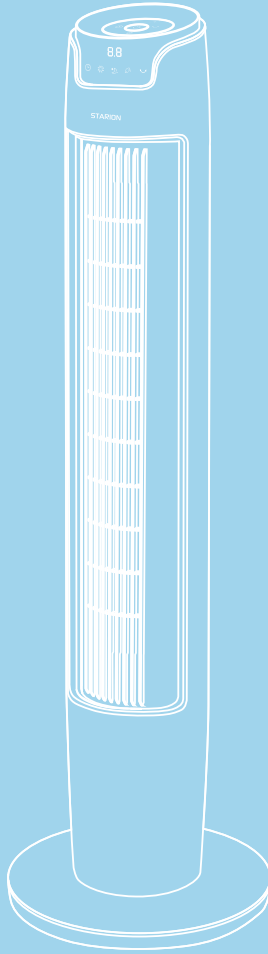

스타리온 타워팬

Happy-ON, STARION