



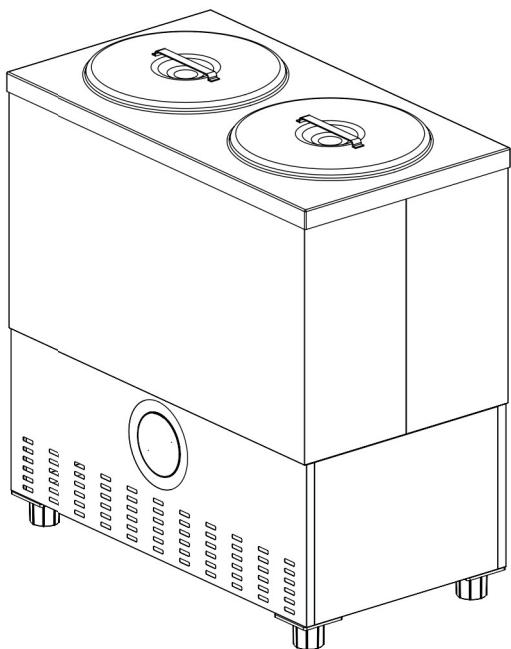

스타리온

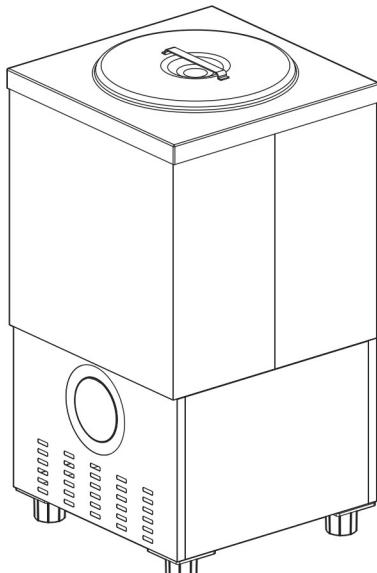

사용설명서 육수 냉장고

사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

SR-L21* SR-L31*
SR-L22* SR-L32*



P/No. : EBAX00168A

www.starion.co.kr

EBAX00168A





차례



주의

[권장안전 사용기간] 7년

권장안전 사용기간을 초과하여 사용 시 사용환경 및 제품노후로 인하여 안전사고가 발생할 수 있습니다.

권장안전 사용기간 내에 안전점검을 받으시길 권장합니다.

※ 안전점검은 유료 서비스입니다

안전을 위한 경고 및 주의사항 4

각 부분의 이름과 기능 8

설치 방법 10

사용방법 14

청소할 때는 17

사용시 주의사항 18

냉장고의 이상 증상 점검 19

폐가전제품에 대하여 21

제품 보증서 22

스타리온 서비스 안내 23

제품규격 24

저희 스타리온 제품을 애용해 주셔서 감사합니다.

설명서를 읽고 사용하시면
훨씬 편리합니다.



안전을 위한 경고 및 주의사항

- ▶ '안전을 위한 경고 및 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.

▶ 읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

⚠ 경고

지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

⚠ 주의


지시사항을 위반하면 다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의해주세요.

- ▶ ⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.

⚠ 경고


전원 콘센트는 전용 콘센트를 사용해 주세요.

전원 콘센트에 여러 제품을 동시에 꽂아서 사용하면 콘센트 부분이 이상 발열하여 화재의 원인이 됩니다.

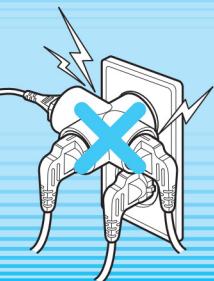


이동 · 분해 · 수리 · 개조는 절대로 하지 마세요.

다치거나 감전, 화재의 원인이 됩니다.

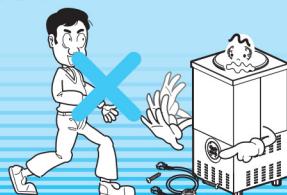

전원 플러그가 제품 뒷면에 눌리지 않도록 해 주세요.

전원 플러그가 손상되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

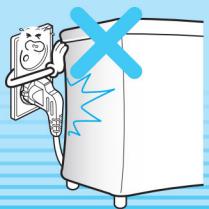





무거운 물건 및 기타 다른 물건을 위에 올려 놓지 마세요

제품의 문을 여닫을 때, 떨어져 다칠 수 있으며, 제품 성능 및 고장의 원인이 됩니다.





경고

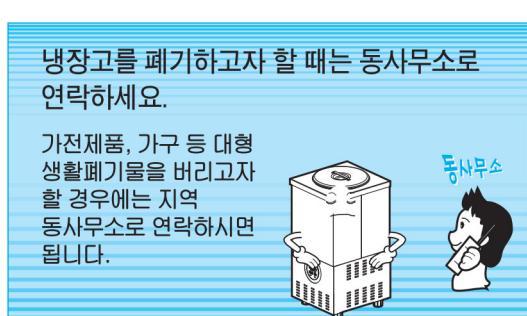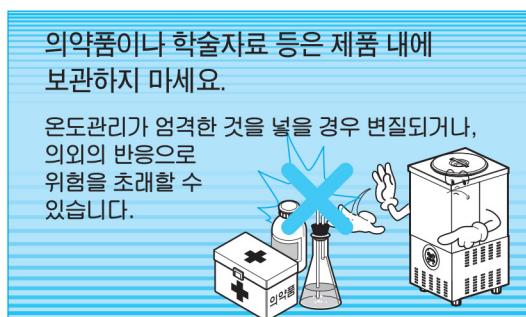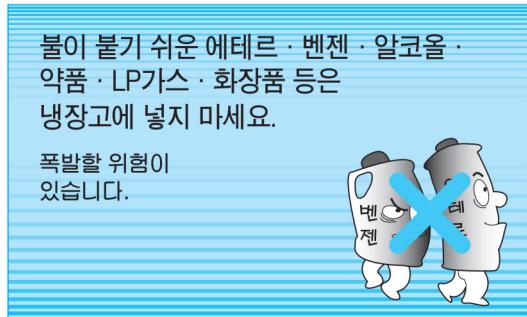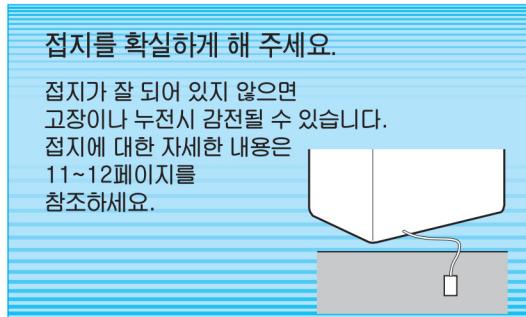



안전을 위한 경고 및 주의사항



경고

전원 코드를 손상시키거나, 가공하거나,
무리하게 구부리거나, 잡아당기거나,
비틀지 마세요.

전원 코드가 손상되어 화재, 감전의
원인이 됩니다.



전원코드가 파손된 경우에는 위험이^{생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대행점 또는 유자격기술자에 의해 코드 교환 될 수 있도록 하세요.}

전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어^{있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.}

화재의 원인이 됩니다.



냉장고에서 타는 냄새, 연기가^{나면 즉시 전원 플러그를 빼고}
서비스센터로 연락하세요.

화재의 위험이 있습니다.



냉장고에 매달리지 마세요.

제품이 넘어지거나
손이 끼이게 되어 다칠 수
있습니다.
특히, 어린이가
조심하도록 해주세요.



제품 위에 화병, 컵, 화장품,
약품등이나 물이 들어 있는
용기를 놓지 마세요.

낙하로 인한 부상의
원인이 됩니다.




전원 플러그에 먼지가
부착되어 있는지 확인하고
흔들리지 않도록 핀의
끝까지 확실히 꽂아 주세요.

먼지가 부착되거나 접속이
불안전한 경우는 화재의
원인이 됩니다.




전원 플러그 길이를 연장하거나
수정하여 사용하지 마세요.

이것은 전원선의 전기적
손상 등으로 감전이나
화재의 원인이 됩니다.

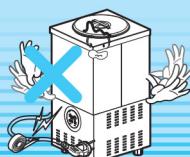

침수된 냉장고는 반드시
서비스 후 사용하세요.

감전,화재의 원인이 됩니다.

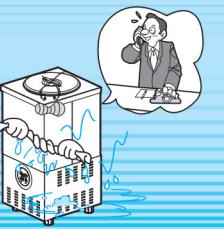



주의


전원 플러그를 뺄 때는 코드를 잡지 말고
반드시 끝단의 플러그를 잡고 빼 주세요.

감전되거나 할선되어 불이
날 수 있습니다.




전원 코드나 전원 플러그가 손상되었거나,
전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용하지
마세요.

감전되거나 단락되어
불이 날 수 있습니다.

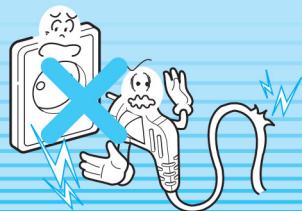


습기가 많거나 물이 튀는 곳에는
설치하지 마세요.

절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.

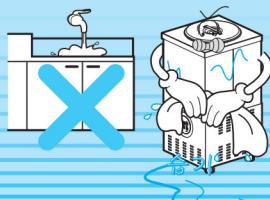

냉장고 밑쪽에는 손이나 발을
넣지 마세요.

냉장고 밑쪽은 철판으로 되어
있어 다칠 수 있습니다.

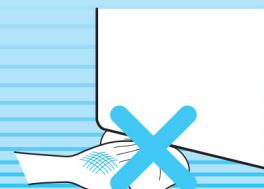


바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

불안정한 곳에 설치하면 냉장고 문의 개폐 등으로
냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다.




살아있는 동물을 냉장고에 넣지 마세요.

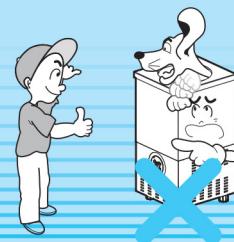



각 부분의 이름과 기능


SR-L21* SR-L31*

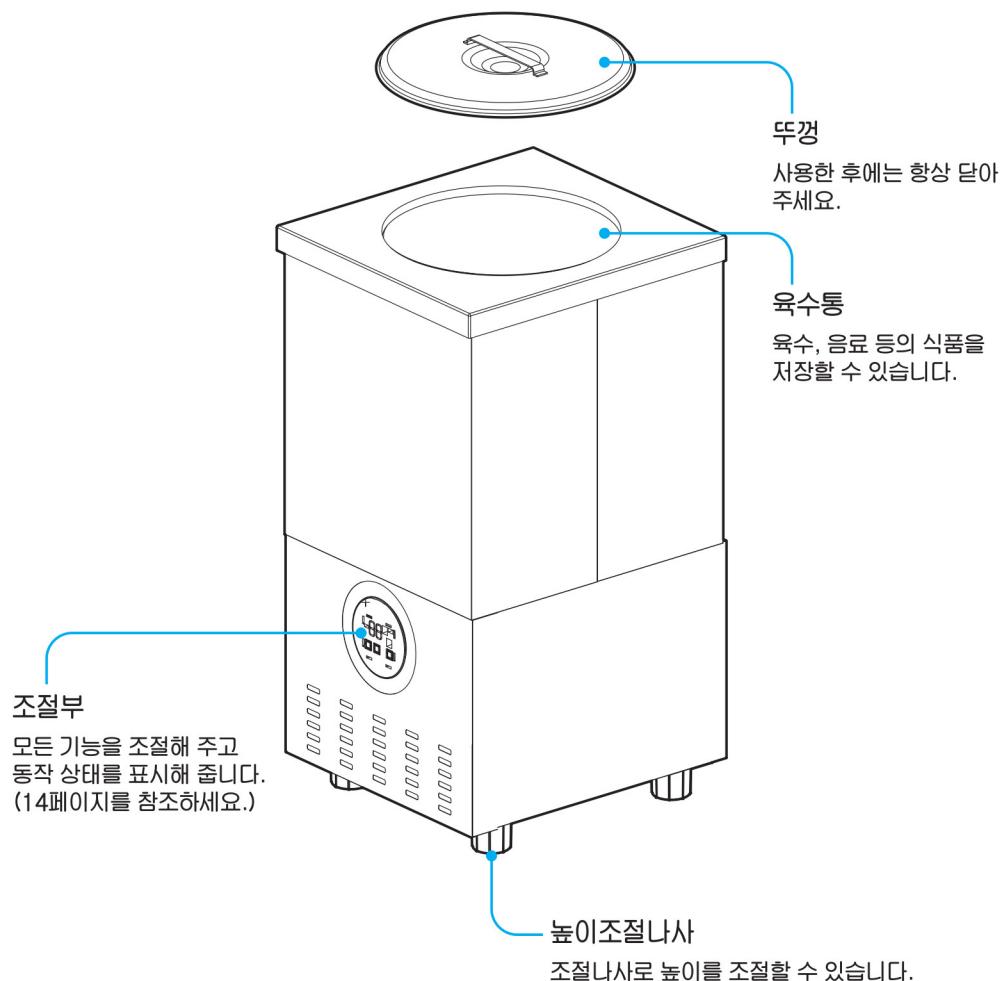



각 부분의 이름과 기능

SR-L22* SR-L32*

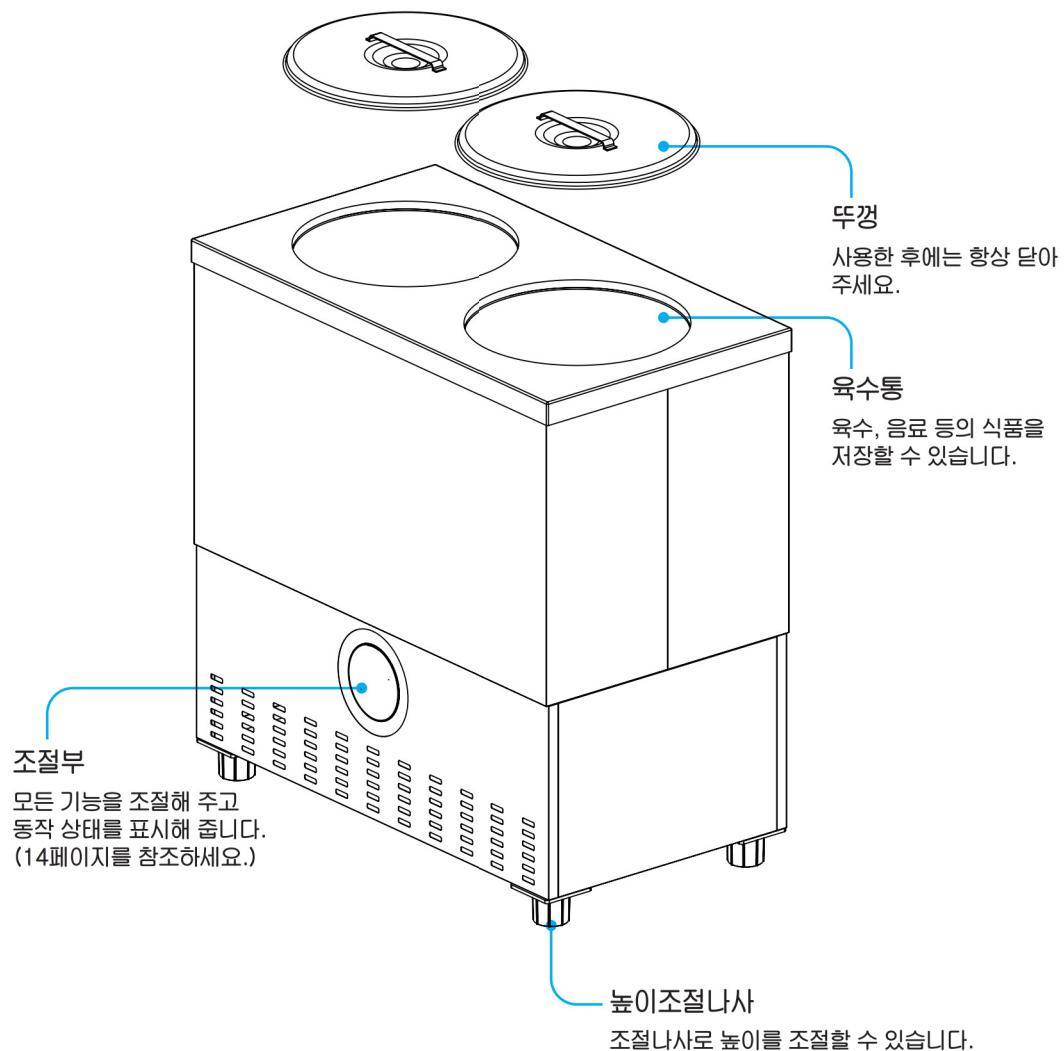




설치방법

이렇게 설치해 주세요

설치면이 튼튼하고 바닥이 고른 곳에 설치하여 주세요.


- ▶ 불안정한 설치는 진동과 소음의 원인이 되며, 냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다.
- ▶ 냉장고 밑면이 고르지 않을 경우 단단한 널판 등을 깔아 주세요.
- ▶ 냉장고의 유동이 없도록 높이조절나사를 왼쪽으로 돌려 고정시켜 주세요.

※ 설치는 전문 설치기사에게 의뢰하세요.

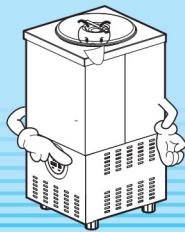

통풍이 잘 되는 곳에 설치하여 주세요.

- ▶ 통풍이 좋아야 냉각력이 좋아지므로 냉장고 주변에 그림과 같이 적당한 간격을 두세요.
- ▶ 냉장고 상측이 밀폐되거나 통풍이 나쁘면 흘풍기를 설치하는 것이 좋습니다.

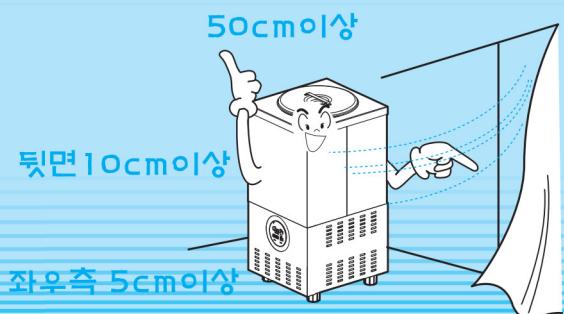




옥내에만 설치해 주세요.

- ▶ 옥외설치는 제품손상 및 냉각력 저하의 원인이 됩니다.
- ▶ 옥내전용입니다.




습기나 먼지가 적은 곳에 설치하여 주세요.

- ▶ 습한 곳이나 물이 물기 쉬운 곳에 설치하면 제품에 녹이 슬기 쉬우며 누전의 위험이 있습니다.

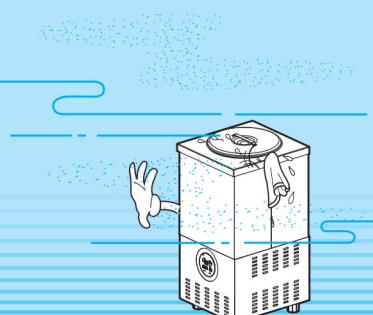


선반아래 또는 물건이 떨어질 염려가 있는 곳을 피해서 설치해 주세요.

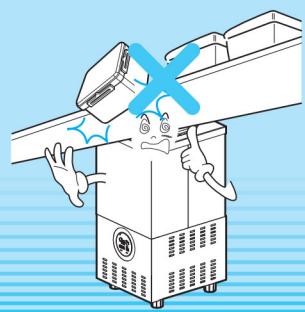

열기, 부식성 가스가 많은 곳은 피해서 설치하여 주세요.

- ▶ 주위 온도가 높으면 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.
- ▶ 연탄가스나 부식성 가스가 많은 곳에서는 냉장고(외관이 변색되거나 녹이 슬어) 제품 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.

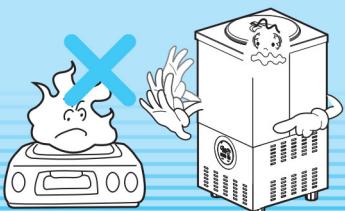




설치방법

접지선은 반드시 연결하세요

전원 연결시 정격전압을 확인하세요.

- ▶ 본 제품은 220V 전용이므로 사용하기 전 반드시 정격전압을 확인하세요.

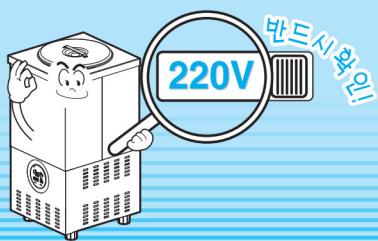


- ▶ 220V 전용이므로 접지단자가 있는 AC 220V의 콘센트에 사용할 경우는 접지할 필요가 없습니다. (AC 220V의 콘센트도 접지 구멍은 있으나 건물내부에 접지선 연결이 되지 않은 경우도 있습니다.)



- ▶ 전원이 110V 지역은 사용할 수가 없습니다. (단 사용시 아래 그림 참조)


- ▶ 전원이 110V 지역은 한국전력공사에 220V 승압공사를 의뢰하면 무상으로 해 드립니다.

※ 주의: 용량이 부족한 트랜스는 위험합니다.

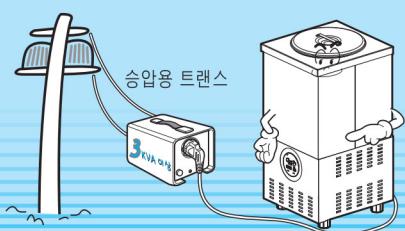

이런 곳에는 접지하지 마세요.

- ▶ 가스관, 수도파이프, 피뢰침, 전화선 연결부에는 절대로 접지하지 마세요.

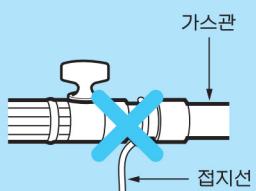




전원이 220V이고 접지단자가 없는 콘센트를 사용할 경우 접지방법

- ▶ 접지구리판에 접지선을 연결한 후 습기가 있는 땅속에 묻어 주세요.


동판 크기: 두께 0.7mm 이상
면적 900cm² 이상

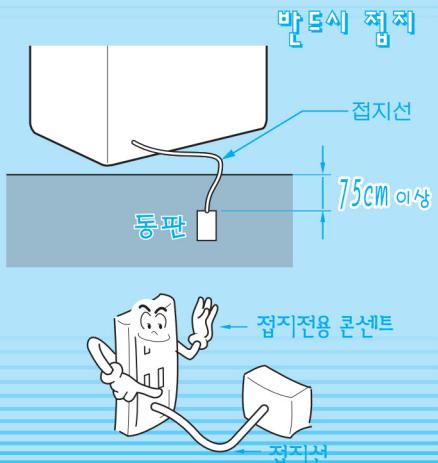

- ▶ 접지전용 콘센트에 연결하세요.

지하실 등 물기나 습기가 많은 곳에 설치시


- ▶ 지하실 등 물기나 습기가 많은 곳에 설치할 경우에는 대리점 혹은 서비스 센터에 의뢰하여 누전차단기 (정격전류 15mA, 정격부동작전류 7.5mA)를 구입하여 콘센트에 연결하여 사용하세요.

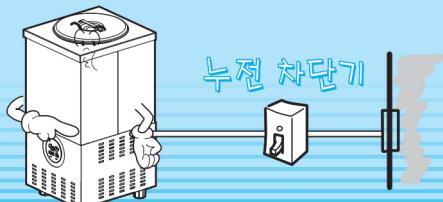

전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후, 다시 꽂을 때는 5분 이상 지난 후에 꽂아 주세요.

- ▶ 압축기 운전에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.

5분후에...

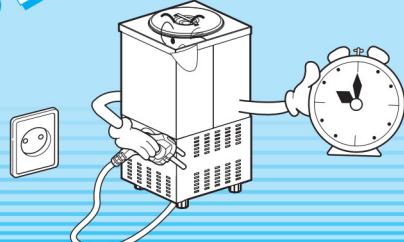




사용방법

해당 모델 : SR-L21*, SR-L31*, SR-L22*, SR-L32*

냉장실 온도 조절 방법

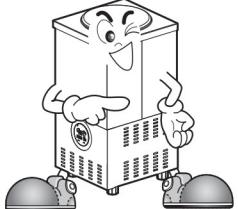
구 분	냉장실, 좌칸, 우칸
냉장실을 약하게 사용할 시	<p>5°C 정지  <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/> 성에 제거 온도조절</p>
냉장실 보통 사용시	<p>2°C 정지  <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/> 성에 제거 온도조절</p>
냉장실을 강하게 사용할 시	<p>-1°C 정지  <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/> 성에 제거 온도조절</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 이 때 냉장식품이 어는 현상이 많이 발생되므로 주의하세요. - 5도 까지 설정 가능 함. ▶ 0도 이하 장기간 사용시 내용물이 얼 수 있으므로, 주의하세요 <p></p> <ul style="list-style-type: none"> · 냉장 온도조절기 버튼 (<input type="button" value="▼"/>, <input type="button" value="▲"/>) 을 한번 누를 때마다 1 도씩 변화되며, 사용하고자 하는 온도구간에 점등시켜 사용하시면 됩니다. · 설정한 온도는 2~3시간 후에 내부 온도와 표시 온도가 일치됩니다. (무부하시, 도어개폐 없을 시) 주) 사용조건, 부하량 기타조건에 따라 시간 차이는 있을 수 있습니다. * 보관 음식량 및 환경에 따라 표시되는 온도와 내부 온도 차이는 있을 수 있습니다. 	





냉장실 성에 제거 방법


구 분	냉장실, 좌칸, 우칸
<p>성에제거 개시</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 성에제거 버튼을 눌러 줍니다. 2. 성에제거 램프도 켜집니다. 3. COMP 가 운전되지 않습니다. 음식물을 깨낼 필요가 없습니다. (주1) 	<p>2°C 정지</p> <p>온도조절</p>
<p>성에제거 해제</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 성에제거 완료 후에는 자동으로 해제 됩니다. 2. 성에제거 램프가 꺼지고 사용 온도 구간에만 램프가 켜집니다. 3. COMP 가 운전됩니다. 이 때 고내 습도가 높아 성에가 두껍게 끼어 있을 경우에는 성에가 완전히 제거되지 않을 수 있는데 사용에는 문제가 되지 않으나 소비전력량을 줄이기 위해 잔빙을 제거하는 것이 좋습니다. 	<p>2°C 정지</p> <p>온도조절</p>

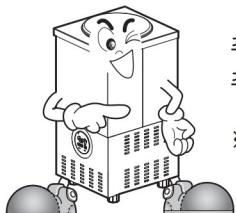

- 주1) 고내온도가 8°C이상 또는 2시간 이후에는 자동 복귀 됩니다.
- 주2) 성에 제거 중에 다시 운전하려면 냉장 성에제거 버튼을 누르면 됩니다.
이 때 냉장 성에제거 램프가 꺼지고 온도 상태에 따라 다시 운전을 시작합니다.
- * 0도 이하로 장기간 사용시 내용물이 얼 수 있으므로, 주의하세요.



성에제거 방법 (냉장실)

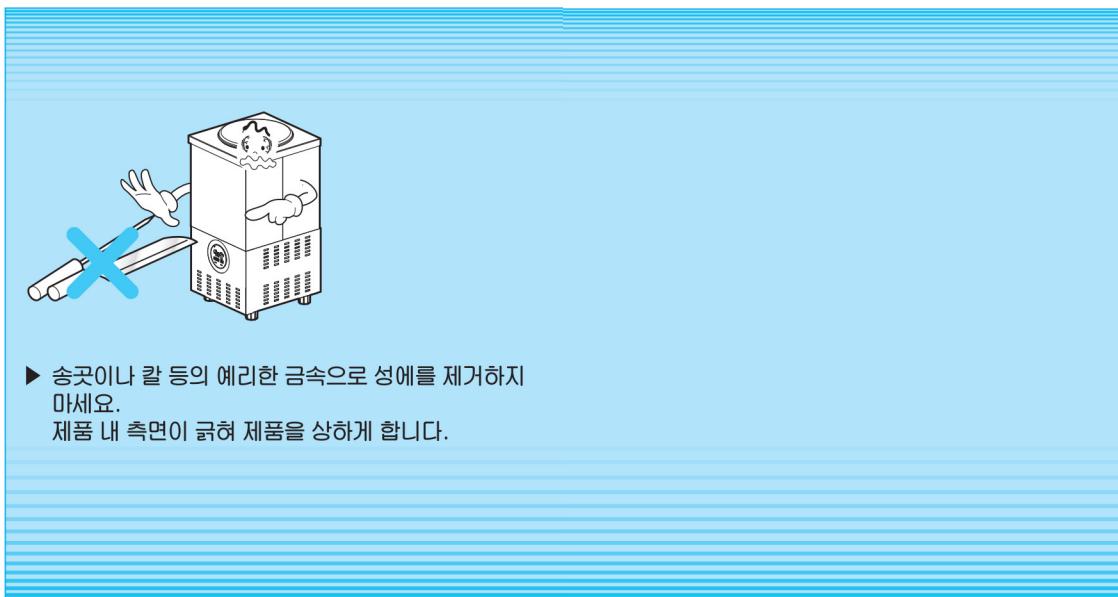



청소할 때는

다음은 사용하지 마세요.


- ▶ 연마제, 석유 벤젠, 신나, 염산이나 끓는 물, 거친 솔 등을 제품 외관이나 부품을 상하게 하므로 사용하지 마세요.



청소가 끝난 후에는

1. 전원코드가 손상되지 않았는지
2. 전원플러그에 이상 발열 현상이 없는지
3. 전원플러그가 전원콘센트에 헐겁게 꽂혀있지 않은지 확인해 주세요.

확인

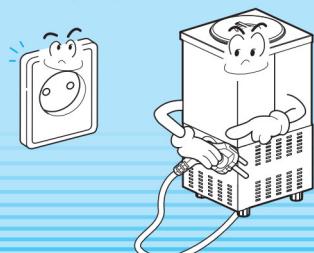



사용시 주의사항

다음과 같을 때는

정전이 되었을 때

- ▶ 문은 되도록이면 자주 여닫지 마세요.



정전이 예고되었을 때

- ▶ 새로운 식품의 저장은 제품 내의 온도를 높게 하므로 되도록이면 삼가해 주세요.



오랫동안 사용하지 않을 때

- ▶ 곰팡이가 생기거나 냄새나는 것을 방지하기 위하여 제품 내부를 깨끗하게 청소한 후 2~3일간 문을 열어 건조시켜 주세요.

2~3 일간
건조



처음 사용 할 때

- ▶ 육수통을 깨끗하게 세척한 후 내용물을 보관하여 주세요.





냉장고의 이상 증상 점검

다음과 같은 때는 고장이 아닙니다.

제품의 바깥쪽에 이슬이 맺힐 때

- ▶ 설치장소의 습도가 높거나 장마철, 비가 오는 날과 같이 습도가 높으면 제품의 바깥쪽 부위에 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이것은 공기 중의 수분이 제품의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺히는 것으로 습도가 매우 높을 때 일어나는 현상입니다.

이 때는 마른 수건으로 닦아 주세요.



물 흐르는 소리가 들릴 때

- ▶ 제품의 운전이 정지될 때 물 흐르는 소리가 들립니다. 이것은 제품 내부에 냉매가 흐르는 소리입니다.






냉장고의 이상 증상 점검

만일 제품의 운전상태가 좋지 않을 때는 이 설명서의 내용으로 조사하여 주세요. 조사 후에도 운전상태가 좋지 않을 때는 구입한 전문점이나 서비스 안내서에 적혀있는 서비스센터에 문의하여 주세요. 이 때는 모델명, 제조번호, 대리점명, 구입년 월일 등 제품이 어떠한 상태인가를 상세하게 알려주세요.

고장 신고전에 먼저 다음을 확인하여 주세요.

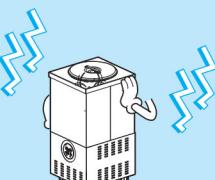증상	확인사항	조치사항
냉각이 전혀 되지 않을 때 	(1) 정전이 되지 않았습니까? (2) 전원플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않습니까? (3) 온도조절기가 정지에 있지 않습니까?	☞ 다른 전기기구를 확인해 보세요. ☞ 전원플러그를 전용콘센트에 꽂아 주세요 ☞ 온도조절기를 정지 위치가 아닌 구간으로 조절하세요.
냉각이 잘 되지 않을 때 	(1) 온도를 높게 조절하고 사용하지 않았습니까? (2) 직사광선을 받거나, 곤로, 레인지 등의 열원이 가까이에 있지 않습니까? (3) 뜨거운 식품을 식히지 않고 넣지 않았습니까? (6) 성에가 많이 끼어 있지 않습니까?	☞ 온도를 낮게 조절하고 사용하세요. ☞ 직사광선을 가리거나 열이 나는 물건을 멀리 두세요. ☞ 뜨거운 식품은 식혀서 넣으세요. ☞ 문은 꼭 닫고, 너무 자주 여닫지 마세요. ☞ '정지'에 놓고 성에 제거를 하세요.
냉장실 식품이 얼 때 (과잉냉각 상태) 	(1) 온도조절기를マイ너스 구간에 조절하고 사용하지 않았습니까?	☞ 온도조절기를 플러스 구간에 맞추어 놓고 사용하세요.
소음이 심하고 이상한 소리가 날 때 	(1) 제품의 설치장소 바닥이 약하거나 불안정하지 않습니까? (2) 제품의 뒷면이 벽에 닿지 않았습니까? (3) 제품의 뒷면에 물건이 떨어져 있지 않습니까?	☞ 제품의 설치 바닥을 단단하고 반듯하게 해주세요. ☞ 제품의 뒷면을 벽에서 약간 띄워 주세요. ☞ 제품의 뒷면에 물건이 없도록 해주세요.





폐 가전제품에 대하여

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-2203을 이용해 주시기 바랍니다.

폐 가전제품의 처리절차

신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하실 경우는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다



단순 폐기시

폐기율 종량제 시행에 따라 사용중인 가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우는 지역 동사무소에 연락하시면 됩니다.





품질 보증서

제품명 Serial NO.	테이블 냉장고 구입 대리점	모델명 구입일 점	구입일 판매금액 20 년 월 일 ₩
-------------------	-------------------	-----------------	------------------------------



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입일자 확인이 어려울 경우 제조년월로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 가장은 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상 보증기간을 업종용도 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심 부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

■ 주요 부품 보유기간

- TV, 냉장고 8년
- 전축, 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 낭온풍기, 청수기 등 7년
- 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 흡씨어터, 비디오파마리, 앤마의자, 전기압력밥솥 등 5년
- 네비게이션, 편·로터리하티, 온풍기, 공기정화기, 선풍기 등 4년
- 핸드폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 2년

* 상기 이외 제품은 품질 보증기간 1년, 부품 보유기간 5년으로 규정합니다.

■ 핵심부품 보증기간

- 에어컨의 끔드레서 4년
- 냉장고의 끔드레서, TV의 CPT, 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 펜하티/로터리하티의 베너 3년
- PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 페널(단 노트북 모니터는 제외) 2년

* 단, 핵심부품 보증기간 내내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간, LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 페널은 5,000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

서비스에 대하여

• 저희 스타리온에서는 품목별 소비자피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

• 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사
클로버 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.

• 보상 여부 및 내용 통보는 구입일로부터 7일 이내에,
피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요구하는 경우		제품 교환 또는 구입가 환급	
구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요구하는 경우		제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요구하는 경우		구입가 환급	
교환 불가능 시		무상 수리	유상 수리
하자 발생 시			
동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발(3회째)		제품 교환 또는 구입가 환급	
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
수리 불가능 시			감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미인도 시		제품 교환	
부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상 수리	유상 수리
제품 구입 이 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해			
수리가 가능한 경우		제품 교환	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리
• 천재지변(화재, 염해, 가스, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우			
• 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
• 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우			
• 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우			
• 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		유상 수리	유상 수리
• 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우			

- 소모품 또는 부품을 추가 구입하시거나 교체하실 경우 A/S센터에 문의한 후 구입하세요.
- 스타리온은 '불친절 서비스'에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
- 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

starion 스타리온

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.





서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 《소중한 권리》가 있습니다.
단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

● 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리됩니다.

- ① 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
 - ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
 - ③ 스타리온 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
 - ④ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
 - ⑤ 스타리온 제품의 사용설명서 내에 있는 "안전을 위한 경고 및 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
("안전을 위한 경고 및 주의사항" 을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
 - ⑥ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
 - ⑦ 고객 부주의로 인하여 제품의 외관이 손상된 경우
 - ⑧ 고객의 사정상 제품 재설치, 이동을 요청할 경우 (Door 분해, 조립 포함)
 - ⑨ 자체 콘센트 불량에 의하여 제품에 이상이 발생할 경우
 - ⑩ 차단기 내려감으로 서비스 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
 - ⑪ 자사 제품으로 서비스 요청하였으나, 타사 제품의 불량으로 서비스가 된 경우
 - ⑫ 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
 - ⑬ 전원 플러그의 코드를 완전히 미 삽입한 경우
- ※ 제품 불량이 아닌 가구 불량에 의한 서비스를 요청한 경우
※ 냉동실 램프가 적용되지 않은 모델에 대하여 램프 교체를 요청한 경우


● 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-2203 을 이용해주시기 바랍니다.



제품규격


본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경하는 수가 있습니다.

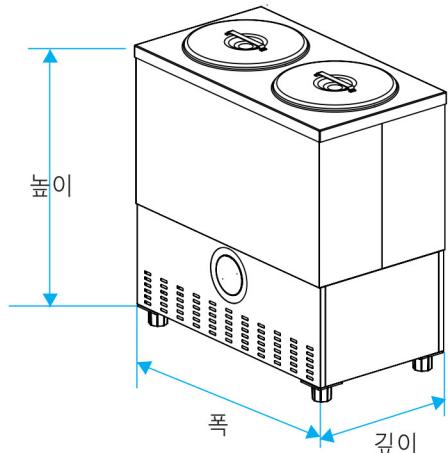

SR-L22*
폭 : 850mm
높이 : 900mm
깊이 : 500mm

SR-L32*
폭 : 900mm
높이 : 900mm
깊이 : 500mm

SR-L22*, SR-L32*

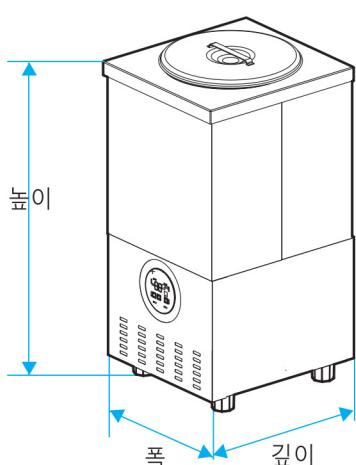

SR-L21*
폭 : 500mm
높이 : 900mm
깊이 : 500mm

SR-L31*
폭 : 500mm
높이 : 900mm
깊이 : 500mm

SR-L21* SR-L31*



EBAX00168A



EBAX00168A



EBAX00168A





사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1588-2203

• 전화 걸기 전,

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만사항) 1588-2203