

사용방법

예약꺼짐 설정하기

본체 또는 리모컨의 타이머(Ⓞ)버튼을 반복적으로 눌러 원하는 예약시간을 선택하세요.

예약시간이 선택 되고, 설정된 시간이 지난 후 자동으로 꺼집니다. 최대 8시간까지 설정할 수 있습니다. 표시부에서 예약시간을 확인하세요.



예 : [1H] [2H] 동시 표시 => 3시간
[1H] [2H] [5H] 동시 표시 => 8시간

회전 선택하기

본체 조작부

본체의 회전(↻) 버튼을 반복적으로 눌러 회전모드를 선택하세요.

- 한 번 누르면 좌우로 회전하며 [좌우회전] 표시등이 켜집니다.
- 두 번 누르면 상하로 회전하며 [상하회전] 표시등이 켜집니다.
- 세 번 누르면 상하좌우 동시에 회전하며 [좌우회전] 및 [상하회전] 표시등이 동시에 켜집니다.
- 네 번 누르면 회전기능이 정지되어 표시등이 꺼집니다.

리모컨 조작부

리모컨의 상하회전(↻) 버튼 또는 좌우회전(↻) 버튼을 사용하여 회전모드를 선택하세요.

- 상하회전(↻) 버튼을 누르면 [상하회전] 표시등이 켜지고 상하로 회전합니다.
- 좌우회전(↻) 버튼을 누르면 [좌우회전] 표시등이 켜지고 좌우로 회전합니다.
- [상하회전] 표시등과 [좌우회전] 표시등이 동시에 켜진 경우 상하좌우 동시에 회전합니다.
- 각 버튼을 다시한번 누르면 표시등이 꺼지며 회전을 멈춥니다.



※ 제품을 이동할 때 전원플러그를 뽑고 손잡이를 이용하세요.

※ 아이돌이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 등으로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [6]

기타

손질 및 보관방법

- 1 제품 손질시, 부드러운 천이나 헝겊을 합성세제나 비눗물에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 남아있지 않도록 닦아 내세요.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하세요.

- 3 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

- 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
- 손질할 때 변전, 시나, 알코올 등은 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다)
- 전기가 통하는 부분(모터, 조작부 등)에는 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 날개를 청소하기 위해 임의로 제품을 분해하지 마세요.

고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생긴을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
제품이 작동하지 않는 경우	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요.
리모컨이 작동되지 않는 경우	전원코드가 손상되었는지 확인하세요.	서비스 대리점에 연락하세요.
	전전지가 소모되지 않았나요?	새 건전지로 교체하세요.
	전전지가 올바르게 넣어졌나요?	전전지가 올바르게 넣어졌는지 확인해주세요
	리모컨 수신부나 장애물이 있지 않나요?	장애물을 제거하세요.

제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-C3011D
납개크기	30 cm
전원	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	20 W
제품크기 (폭)	340 mm × (깊이) 256 mm × (높이) 398 mm
제품중량	약 2.8 kg



보증서

제품명	스타리온 써큘레이터	모델명	SF-C3011D
Serial NO.		구입 대리점	점
구입일	년 월 일	판매 금액	₩

서비스에 대하여

- 저희 스타리온에서는 품질별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 콜센터로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 범위 및 내용은 통지는 무료입니다. 7일 이내에, 피해 보상은 통지일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소외자 피해 유형	보장 내용	
	보장기간 이내	보장기간 이후
구입 후 10일 이내 송부된 수리를 요하는 경우	제품 교환	유상 수리
구입 1개월 이내에 종료 후 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 종료 후 수리를 요하는 경우	제품 교환	유상 수리
교환 불가능 시	무상 수리	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 상하, 기능상의 고장 발생 시	회전 불량 시 동일 위치에 대한 수리 횟수가 3회 이상 발생 시 대리 부위의 고장으로 총 4회 수리 발생 시 고장이 재발 (5회째) 수리 불가능 시	무상 수리
소외자가 수리 외의 다른 제품을 사용하거나 분실한 경우	수리 불가능 시	유상 수리
제품 구입 후 운송 과정 중 충격 발생하였을 경우 (소외자 직접 운송 제외)	수리가 가능한 경우	유상 수리
소외자 고의, 과실에 의한 상하, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	유상 수리

- 전자기파(전자, 열, 가스, 흡수 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용자 설정 이외의 소모품 교체에 포함되는 경우
- 사용 환경의 이상 및 결속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자 이외에 원인으로 인한 경우
- 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리는 제조업체 고장이 발생하였을 경우
- 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우

- 스타리온은 "별첨별 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

- 상기 보장 기준은 제량장제부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.

유상 서비스 (고액의 비용 부담에 대한 책임 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 유상 서비스 기간 내에도 유상 처리 합니다.)

1. 제품 내에 이물질이 투입 (물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장 발생하였을 경우
3. 신년, 년말 등 축제기간에 의한 손상 및 변형이 된 경우
4. 스타리온 보증이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (아연, 철 등) 스타리온 보증은 서비스센터에서 구입 가능
5. 사용 전압을 오(誤)인하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고액의 제품을 임의로 분해하여 부품이나 운송 및 파손되었을 경우
7. 스타리온 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 화재, 자연 화재, 화재, 풍우, 가스, 열, 지진 등에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. 스타리온 제품 사용설명서 내 "안전"을 위한 주의 사항"을 사서지 및 이 고장이 발생하였을 경우 "안전"을 위한 주의사항"을 잘 지켜서 제품을 올바르게 사용할 수 있습니다.
10. 기타 고액 고장에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

스타리온

본설명서 제14대 1999년 12월 30일 제정 서비스보증 규정에 따른 1588-2203 이보통서는 우리나라에서 사용되며 24시간 운영되는 서비스센터입니다.


STARION

www.starion.co.kr

AIR CIRCULATOR

SF-C3011D

스타리온 써큘레이터 사용설명서

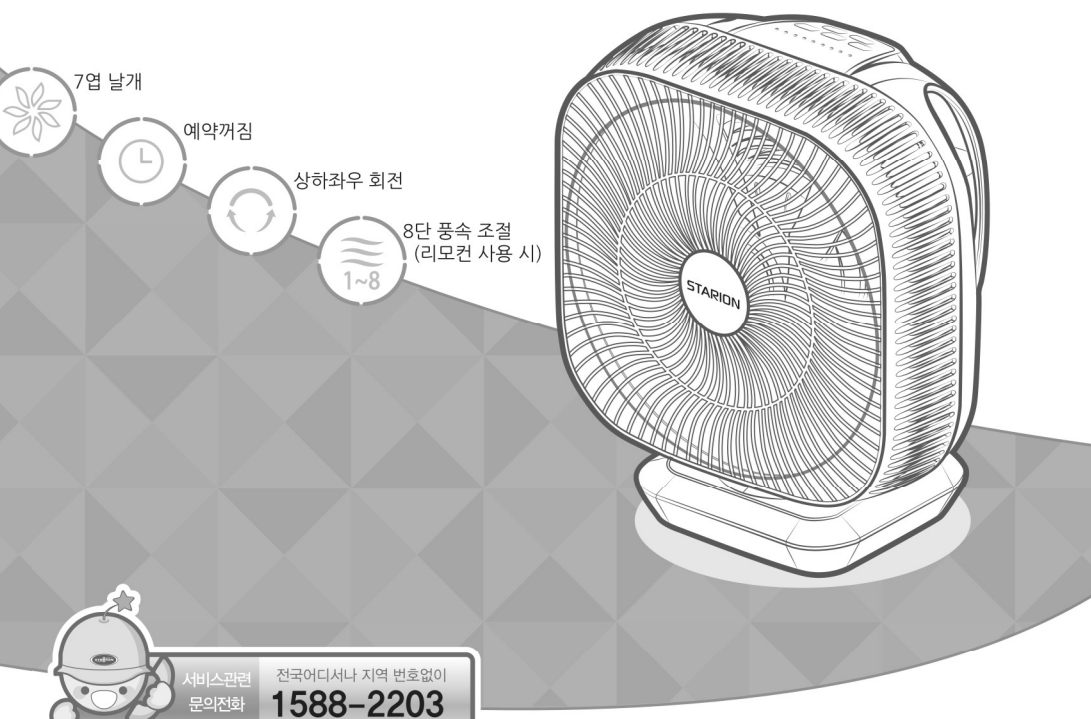

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

STARION - [7]

안전에 관한 주의사항

- ▶ 나중 시시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 취급 발정을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.**
- 경고** 지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.
- 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 질 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.


금지를 나타냅니다.	계속금지를 나타냅니다.	절 계속 금지를 나타냅니다.
본해 금지를 나타냅니다.	전원 플러그 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	

경고

<p>절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요. 화재, 감전, 부상의 위험이 있습니다.</p>	<p>사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요. 제품에서 열 상해의 위험이 있습니다.</p>
<p>가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요. 질식사의 우려가 있습니다. (특히, 어린이, 환자, 노인자에게는 좋지 않습니다.)</p>	<p>안전망 위에 수건, 옷, 기타 전물 물체를 놓지 마세요. 발광에 의한 화재의 위험이 있습니다.</p>
<p>습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.</p>	<p>외출하거나 사용하지 않을 때, 사용 중 이동할 경우 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요. 화재의 위험이 있습니다.</p>

각 부분의 명칭

각 부분의 명칭

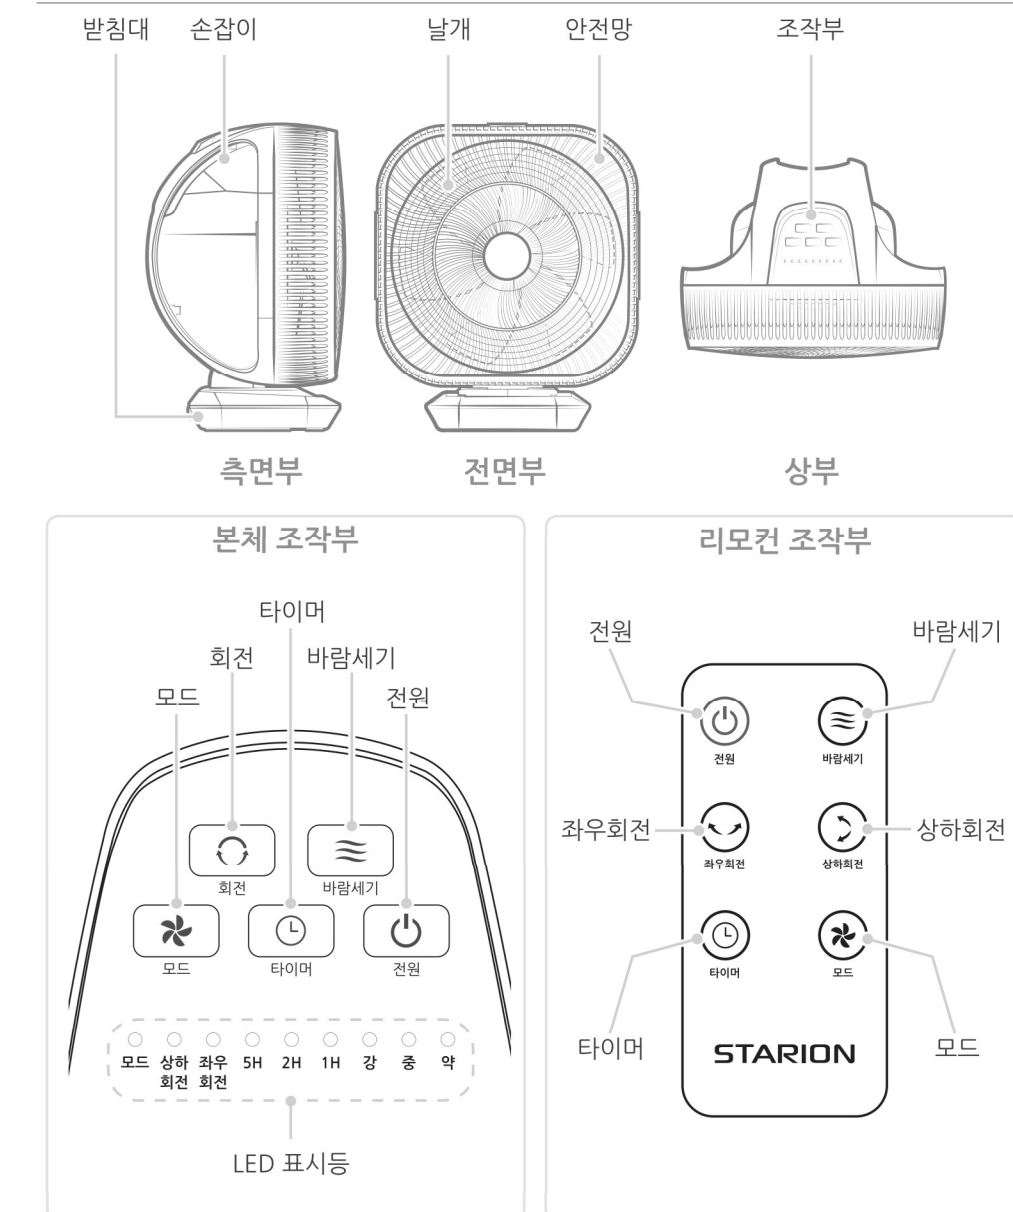

사용 방법

전원 켜기 / 끄기

본체의 전원 코드(220V 전용)를 꽂고 본체 또는 리모컨의 전원(●)버튼을 누르면 제품이 작동됩니다. 본체 또는 리모컨의 전원(○)버튼을 다시 한번 누르면 작동을 멈춥니다.

- **참고**
- 전원 플러그 연결 시 반드시 걸지된 220V 전용 콘센트를 사용하세요.
- 사후전 제품을 검사하지 않은 장소에 위치하세요.

바람세기 선택하기

본체의 바람세기(풍) 버튼 또는 리모컨의 바람세기(풍) 버튼을 누르세요.

- 중 → 강 → 약 순으로 작동합니다.
- 해당 버튼을 누르면 LED 표시등이 켜집니다.

리모컨 작동시에는 8단계 풍속이 선택 가능합니다.

- 중1 → 중2 → 중3 → 강 → 약1 → 약2 → 약3 → 약4 순으로 작동합니다.

바람모드 선택하기

본체의 모드(☼) 버튼 또는 리모컨의 모드(☼) 버튼을 반복적으로 누르세요.



- 한번 누르면 자연풍이 실행되며 모드 표시등이 녹색으로 켜집니다.
- 두번 누르면 수면풍이 실행되며 모드 표시등이 청색으로 켜집니다.
- 일반풍일 경우에는 표시등이 꺼지지 않습니다.